

Table of Contents

다단계 속도 제어	1
TEST 방법	1
CodeView	5

List Motion (Custom Velocity)

× 리스트 모션 활용 중, 다단계 속도 제어용 프로파일 제작에 대한 안내 페이지입니다.


다단계 속도 제어

- 다단계의 속도제어가 필요한 경우, 프로파일을 직접 생성할 수 있습니다.



TEST 방법

* 1.5.0.10 이상 버전의 IDE에서 확인 가능합니다.

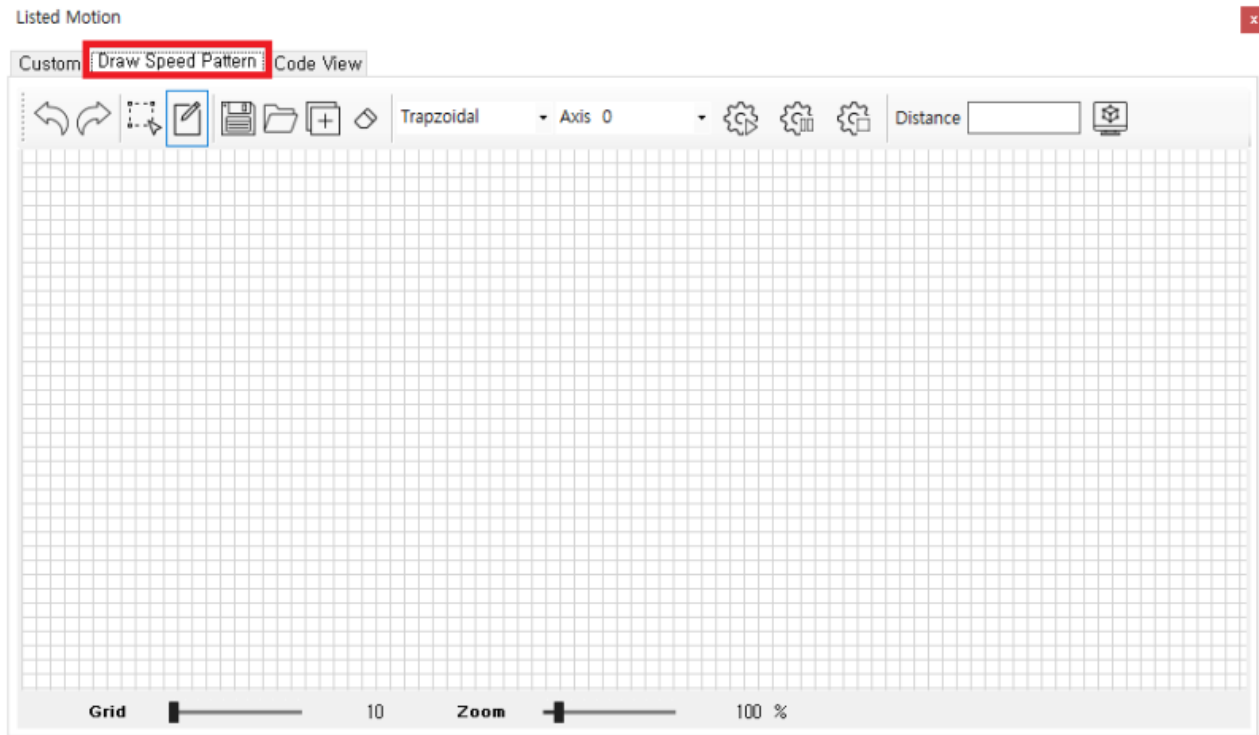


- ListMotion 화면에서 **Draw Speed Pattern** 탭 선택



- **Draw** 클릭 후 Drawing 하여 패턴 생성
 - 마우스 우 클릭 시 완료되며, 마지막 포인트의 속도는 0으로 자동 조정됩니다.
 - 패턴이 완성되면 하단에 이송거리가 표시됩니다.



- 녹색 포인트(1)를 클릭하여 포인트가 추가됩니다.
- 보라색 포인트(2)는 패턴을 구성하는 핸들로 드래그 하여 이동 할 수 있습니다.
 - 여러포인트 선택 후 함께 이동할 수 있습니다.

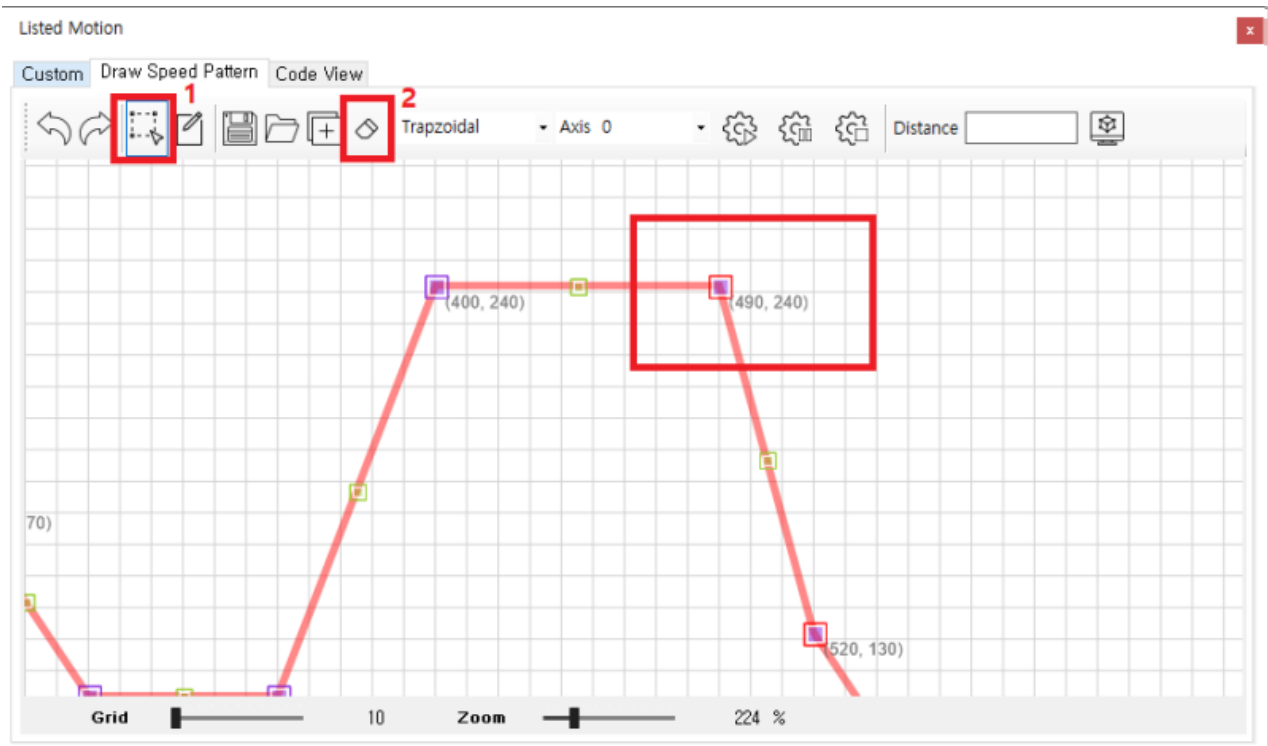

- **Select**(1) 선택 후 드래그하여 포인트를 선택할 수 있습니다.
 - 선택된 포인트는 테두리가 빨간색으로 변경됩니다.
 - 포인트 선택 후 **Remove**(2) 를 클릭하여 포인트를 제거할 수 있습니다.
 - 드래그 하여 여러 포인트를 선택하면 선택된 포인트의 위치를 함께 변경할 수 있습니다.



- **Grid**(1)는 단위를 나타냅니다.
 - 포인트(핸들)는 Grid 위에만 존재하며, Drawing 중 포인트 추가 시 가장 가까운 Grid 위에 추가됩니다.
 - Grid 값이 작은 경우 정밀하게 Drawing이 가능하지만, 수정이 어렵습니다.
 - Grid 값이 커질 수록 대략적인 형태만 표현할 수 있지만 수정이 어렵습니다.
- **Zoom**(2)을 이용하여 화면을 확대하거나 축소 할 수 있습니다.
- **Sync Distance**(2) 버튼을 이용하여 원하는 거리로 설정할 수 있습니다.
 - Grid값이 작을 수록 더 정밀하게 조정됩니다.



- 1 : SpeedPatternType을 설정합니다. 일반적으로 Trapezoidal을 사용합니다.
- 2: 이송할 축을 선택합니다.
- 3 : ListMotion을 시작합니다.
- 4 : ListMotion을 일시 정지합니다.

- 5 : ListMotion을 중지합니다.

CodeView

```

Listed Motion
Custom Draw Speed Pattern Code View
C++
public Void ListMotionTest()
{
    ec.ecmLmCtl_Begin(0, 0, 1, 0, ref errorCode);
    ec.ecmLmCtl_ClearQue(0, 0, ref errorCode);
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(0, 0, 1, 0, 170, 170, 262,727272727273, 0, ref errorCode);
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(0, 0, 0, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(0, 0, 93,5, ref errorCode);
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(0, 0, 1, 170, 170, 170, 0, 0, ref errorCode);
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(0, 0, 1, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(0, 0, 238, ref errorCode);
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(0, 0, 1, 170, 110, 170, 0, 255, ref errorCode);
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(0, 0, 2, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(0, 0, 56, ref errorCode);
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(0, 0, 1, 110, 110, 110, 0, 0, ref errorCode);
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(0, 0, 3, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(0, 0, 66, ref errorCode);
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(0, 0, 1, 110, 240, 240, 624, 0, ref errorCode);
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(0, 0, 4, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(0, 0, 87,5, ref errorCode);
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(0, 0, 1, 240, 240, 240, 0, 0, ref errorCode);
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(0, 0, 5, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(0, 0, 216, ref errorCode);
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(0, 0, 1, 240, 130, 240, 0, 880, ref errorCode);
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(0, 0, 6, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(0, 0, 55,5, ref errorCode);
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(0, 0, 1, 130, 0, 130, 0, 167,777777777778, ref errorCode);
}
  
```

- 이송이 완료 된 ListMotion은 **CodeView**(2) 탭에서 Code를 확인할 수 있습니다.

* 다단 속도 제어에 대한 속성 값은 [다단속도예제](#) 코드 참조

From: <http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link: http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:motion_advanced:listmotion_customvel&rev=1607047557

Last update: 2024/07/08 18:23