


# Table of Contents

# 크로스 체크 방법

× 크로스 체크 방법에 관한 페이지입니다.


\* 이 방법은 현장에서 기능 이상이 발생 했을때 그 원인을 직관적으로 판단하기 위한 방법입니다.

## 1 현재 동작상태 확인

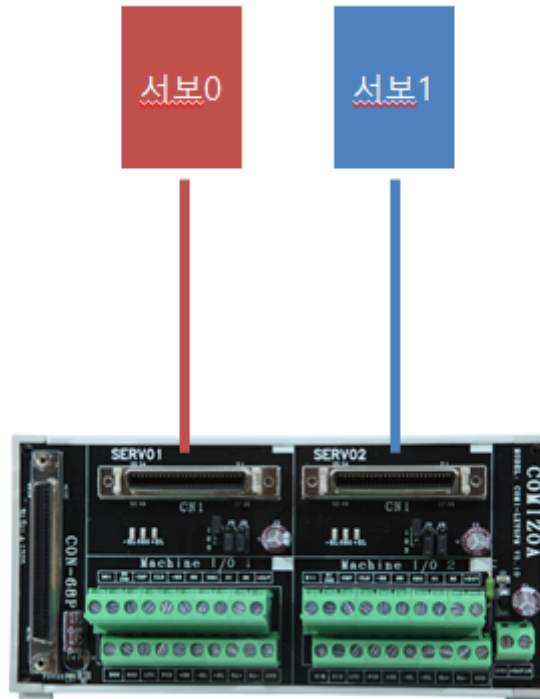


현재 서보0(0번축)은 동작하지 않고 서보1(1번축)은 동작하는 상황이라고 가정합니다.

## 2 서보팩 앞단 케이블 크로스 교체 동작상태 확인

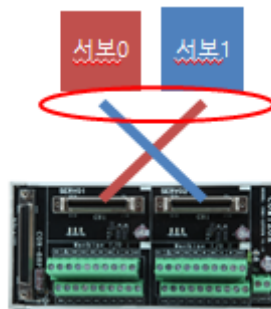


서보팩 앞단에 연결된 케이블을 변경해보고 동작을 확인합니다.

### 3 터미널 단 케이블 크로스 교체 동작상태 확인

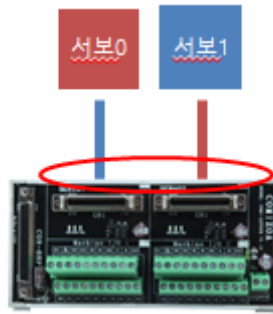


터미널단에 연결된 케이블을 변경해보고 동작을 확인합니다.

### 4 간단한 확인 방법

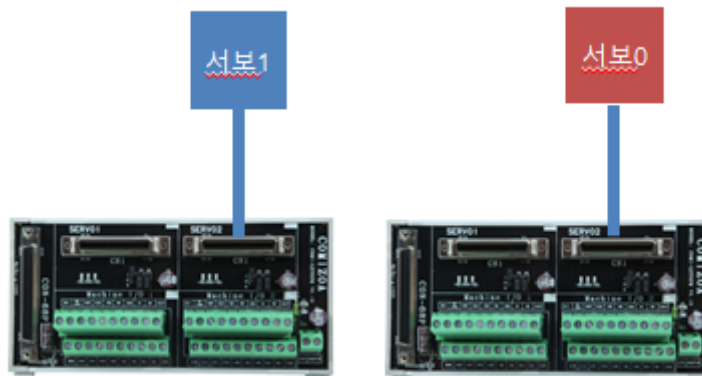

- 1개의 축만 연결하여 정상 동작 확인
- 정상 동작 확인후 의심되는 서보를 연결하여 동작확인



From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq:hw:motion:00\\_cross\\_check&rev=1626230313](http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq:hw:motion:00_cross_check&rev=1626230313)

Last update: **2024/07/08 18:22**