2025/11/09 12:28 1/1 30_dcmode

Table of Contents

설정방법		1
동기모드의 종류	7	2


2025/11/09 12:28 1/2 30 dcmode

EtherCAT 통신의 동기 Mode

× 동기 모드 설정에 대한 안내 페이지입니다.

설정방법

• Slave Info - Property 에서 변경 할 수 있습니다.

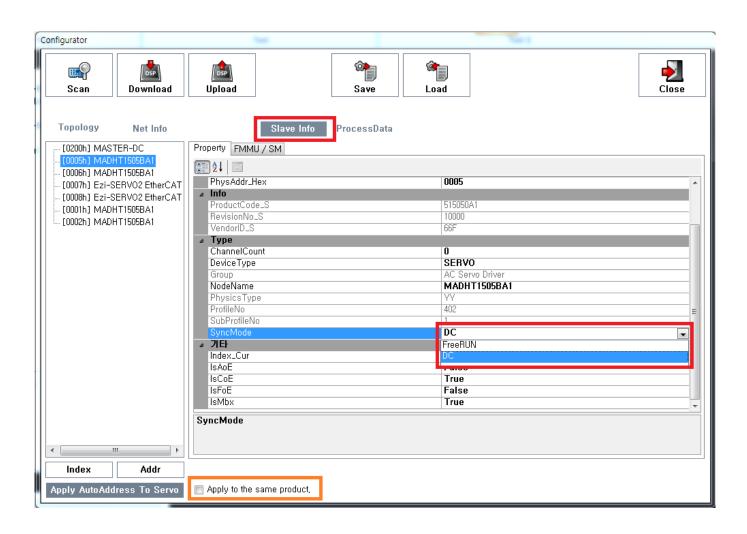

- 동기모드에 대한 리스트는 해당 슬레이브의 xml에서 읽어옵니다. 따라서 xml에 없는 mode는 표시 되지 않습니다.
- xml에 동기모드에 대한 정보가 없는 경우, 해당 칸은 비활성화 되며, FreeRUN으로 자동 설정됩니다.
- 하단의 "Apply to the same product"에 체크한 후, 값을 변경하면 동일한 슬레이브¹⁾에 대해서 모두 변경값이 적용됩니다.
- Download 이후 유효합니다.

2025/11/09 12:28 2/2 30 dcmode

동기모드의 종류

- FreeRun: 마스터와 슬레이브가 비동기로 동작합니다.
- SM2 Event : 슬레이브는 주기적 데이터 (RxPDO)가 수신될 때마다 SM2 Event를 발생하며, 이 Event에 동기하여 동작합니다.
- DC: 마스터와 슬레이브가 같은 시계를 공유하여, 정확한 동기로 Sync0 Event(Interrupt)를 발생시킵니다. 마스터와 슬레이브는 이 Event에 동기하여 동작합니다.

1)

VendorID 와 ProductCode가 같은 슬레이브

From:

http://comizoa.com/info/ - -

Permanent link:

 $http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat: 1_setup: 10_config: 20_details: 30_dcmode \& rev=1542868287$

Last update: 2024/07/08 18:22